



## Роутер Kroks Rt-Cse m4 U с двумя встроенными модемами LTE cat.4

### Руководство по эксплуатации

#### 1. Назначение.

Роутер **KROKS Rt-Cse m4 U** предназначен для подключения к интернету, создания Wi-Fi точки доступа и локальной сети. Роутер поддерживает как проводное подключение к интернету, так и подключение через мобильного оператора. Это дает возможность создавать резервный канал связи. При возникновении перебоев с проводным подключением роутер автоматически переключается на работу от мобильного оператора. Роутер оснащен двумя слотами под сим-карты и позволяет создавать два резервных канала связи.

#### 2. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Роутер	1
Wi-Fi антенна	2
Патч-корд RJ-45, 0,5 м	1
Блок питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1


#### 3. Технические характеристики.

Рабочие частоты		
4G	LTE-FDD	B1/B3/B7/B8/B20/B28A – 2100/1800/2600/900/800/700 МГц
3G	UMTS/WCDMA	B1/B8 - 2100/900 МГц
2G	GSM/EDGE	B3/B8 – 1800/900 МГц
<b>Скорость передачи данных модемом</b> 4G – до 150 Мбит/с (приём), до 50 Мбит/с (передача) 3G – до 42 Мбит/с (приём), до 5,76 Мбит/с (передача)		
<b>Порты и интерфейсы</b> Порты Ethernet 100 Мбит/с – 4 шт. (LAN -3 шт., WAN – 1 шт.) SIM-reader для установки SIM-карты – 2 шт. WI-FI: 802.11 b/g/n – 2 шт., разъём RP-SMA (female) 3G/4G antenna - 4 шт. разъём SMA (female) или F (female)		
<b>Адрес веб-интерфейса</b> 192.168.1.1		
<b>Логин / Пароль для входа в веб-интерфейс</b> root / отсутствует		
<b>Имя Wi-Fi сети (SSID) / Пароль Wi-Fi сети</b> Указано на этикетке на дне роутера в формате Kroks-xxxx/ 123456789		
<b>Технические характеристики роутера</b> Ram 64 Мб, Rom 16 Мб, CPU 580 МГц Мощность передатчика модема 20 дБм Диапазон рабочих температур -20 ... +50°C Напряжение питания роутера DC 6-27В, 15 Вт		

Роутер работает с SIM-картами любого 3G или 4G/LTE оператора в поддерживаемых частотах (YOTA, Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком, Tele2).

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.


#### 4. Обозначение индикаторов и портов устройства.

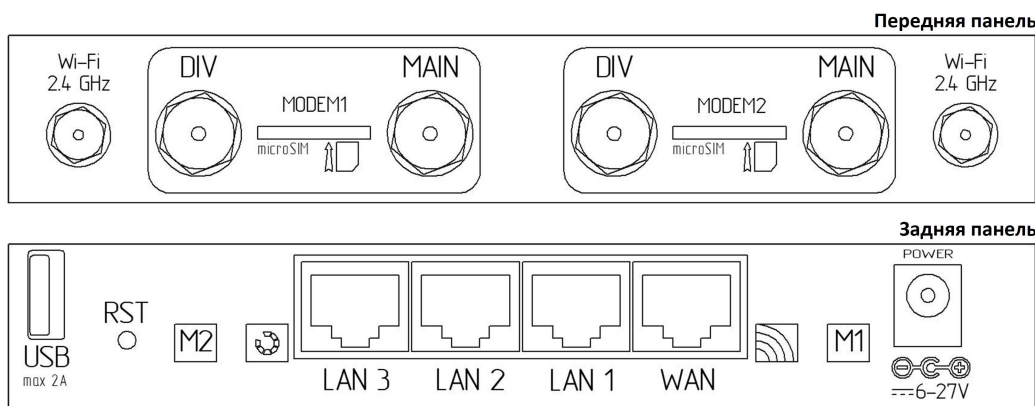

<b>Status</b>	Индикатор состояния. При работе светится, при загрузке системы мигает.
<b>Wi-Fi</b>	Индикатор состояния беспроводной сети Wi-Fi. Светится, когда беспроводная сеть включена. При передаче данных мигает.
<b>microSIM</b>	Слоты для установки сим-карт.
<b>WAN</b>	Порт для подключения кабеля интернет-провайдера.
<b>LAN 1 - 3</b>	Порты для подключения ПК пользователя и других локальных устройств.
<b>Wi-Fi 2.4 GHz</b>	Резьбовые разъёмы RP-SMA (female) для установки Wi-Fi антенн из комплекта поставки.
<b>MAIN</b>	Главный антенный вход с резьбовым разъёмом F (female) или SMA (female) для подключения кабеля от внешней 3G/4G антенны.
<b>DIV</b>	Антенный вход с резьбовым разъёмом F (female) или SMA (female) для подключения второго кабеля от внешней 3G/4G антенны, поддерживающей технологию MIMO.
<b>POWER</b>	Разъём 2,1 × 5,5 мм для подключения штекера блока питания.
<b>RST</b>	Кнопка сброса устройства Reset. Нажатие кнопки длительностью до 5 секунд приведет к перезагрузке роутера. Нажатие и удержание кнопки от 5 до 30 секунд вызовет перезагрузку устройства с возвратом к заводским настройкам.
<b>M1, M2</b>	Индикаторы состояния модемов Редко мигает (1 вспышка в 2 секунды) – поиск сети Часто мигает (4вспышки в секунду) – передача данных Светится с редкими выключениями – бездействие модема
<b>USB</b>	Порты для подключения USB-носителей (флеш-карт), беспроводных Wi-Fi или Bluetooth модулей

#### 5. Рекомендации по установке роутера.

Препятствия на пути распространения Wi-Fi сигнала ухудшают качество связи. Поэтому располагайте роутер так, чтобы сигнал проходил через минимальное количество стен и деталей интерьера. Размещение роутера на высоте 1,5 м от уровня пола обеспечивает максимальную площадь покрытия Wi-Fi сигналом. Не устанавливайте роутер вблизи источников тепла и в местах с плохой вентиляцией. Нежелательно размещать роутер возле приборов, работающих на частотах близких к 2400 МГц и создающих электромагнитные помехи (СВЧ-печи, беспроводные радиотелефоны, bluetooth-устройства, беспроводные клавиатуры и мыши). Вертикальное расположение Wi-Fi антенн обычно обеспечивает наилучший результат. Во время установки контролируйте уровень сигнала при помощи специальных приложений для телефонов и планшетов.

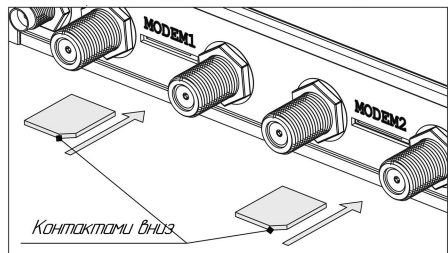

#### 6. Сборка и подключение.

Накрутите Wi-Fi антенны на разъёмы **Wi-Fi antenna**.  
Накрутите кабельные сборки на разъёмы **MAIN antenna** и **DIV antenna**. Для каждого активного модема необходима отдельная двухполяризованная независимая антенна. За более подробной информацией по установке и подключению внешних антенн обращайтесь к технической документации, прилагаемой к вашим антеннам.

Установите сим-карты в слоты **microSIM**. **Внимание!** Установку и извлечение SIM-карт производится при отключенном питании роутера.

Подключите кабель вашего интернет-провайдера к порту **WAN**.

Подключите ваши локальные устройства к портам **LAN**.

Подключите вилку блока питания к розетке электрической сети. При первом включении роутера рекомендуется произвести возврат к заводским настройкам.

Для настройки роутера введите в адресной строке вашего браузера **IP-адрес роутера: 192.168.1.1** и нажмите клавишу Enter. Для входа в веб-интерфейс роутера в поле **Username** введите имя пользователя **root**. Пароль не установлен при условии, что роутер имеет заводские настройки и его IP-адрес не менялся.

Произведите дополнительные настройки роутера через веб-интерфейс. Для настройки роутера используйте параметры вашего интернет-провайдера: протокол подключения (PPTP, L2TP или PPPoE), IP-адрес и его тип (статический или динамический), логин и пароль для авторизации и т.д. Обычно все данные указаны в договоре с провайдером на предоставление услуг.

Более подробная информация по настройке роутера с использованием его веб-интерфейса размещена на нашем сайте [www.kroks.ru](http://www.kroks.ru).

Для отключения роутера отключите вилку блока питания от розетки электросети.

#### 7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- гарантийный срок изделия со дня продажи истек;
- отсутствуют документы, подтверждающие дату и факт покупки изделия;
- изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось для осуществления коммерческой деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации и другой документации, передаваемой Покупателю в комплекте с изделием;
- при наличии в Товаре следов некавалифицированного ремонта или попыток вскрытия вне авторизованного сервисного центра, а также по причине несанкционированного вмешательства в программное обеспечение;
- повреждения (недостатки) Товара вызваны воздействием вирусных программ, вмешательством в программное обеспечение, или использованием программного обеспечения третьих лиц (неоригинального);
- дефект вызван действием непреодолимых сил (например, землетрясение, пожар, удар молнии, нестабильность в электрической сети), несчастными случаями, умысленными, или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- механические повреждения (трещины, сколы, отверстия), возникшие после передачи изделия Покупателю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- дефект возник из-за подачи на входные разъёмы, клеммы, корпус сигнала или напряжения или тока, превышающего допустимые для данного Товара значения;
- дефект вызван естественным износом Товара (например, но, не ограничиваясь: естественный износ разъёмов из-за частого подключения/отключения переходников).

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем или авторизованным сервисным центром.

Товар сертифицирован.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись Покупателя)

Страна происхождения: Россия  
Изготовитель: ООО «Крокс Плюс»  
Адрес изготовителя: Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная 36А  
Тел.: +7 (473) 290-00-99

Серийный номер маршрутизатора: